

Intercom DynaMESH pour 1 à 4 motards  
Portée de 800m entre chaque motard  
Double micro intégrés

## **EXO-COM**

THE BETTER WAY TO CONNECT  
MODE D'EMPLOI





POWERED BY



### INDICE

<u>CONTENU DU PACK</u>	2	<u>COUPLAGE DES GROUPES D'INTERCOM</u>	11
<u>INDICATEUR LED</u>	3	<u>COMMUNIQUE D'INTERCOM ON/OFF</u>	12
<u>INSTALLATION DU MICRO/HAUT-PARLEUR</u>	4	<u>RÉINITIALISER</u>	12
<u>INSTALLATION DU CONTRÔLEUR</u>	5	<u>APPARIEMENT UNIVERSEL / MULTIMARQUES DE L'INTERCOM</u>	13
<u>INSTALLATION DU PACK BATTERIE</u>	5	<u>PARTAGE DE MUSIQUE</u>	14-15
<u>STOCKAGE DE FIL</u>	6	<u>CHARGER LA BATTERIE</u>	15
<u>APPARIEMENT DU TÉLÉPHONE</u>	7	<u>RÉGLAGE DE LA LANGUE</u>	16-18
<u>APPARIEMENT DE L'EXO-COM À L'APPLICATION</u>	8	<u>MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL</u>	19-21
<u>DÉMARRER</u>	9	<u>ADAPTATEUR DE MONTE</u>	22
<u>MUSIQUE</u>	10	<u>ASSEMBLAGE DE L'ADAPTATEUR DE MONTE</u>	23-24
<u>ACTIVER L'ASSISTANT SIRI/GOOGLE</u>	10	<u>INFORMATIONS IMPORTANTES ET GARANTIE</u>	25-34


## Contenu du pack

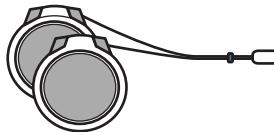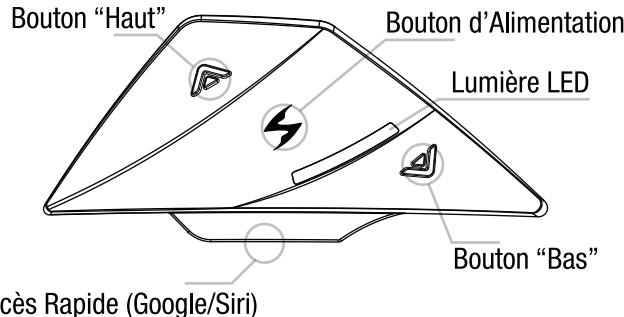

Microphone et Haut-parleur



Batterie

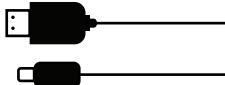

Câble USB-C






VELCRO

2 x Velcro circulaire pour micro et haut-parleur  
3 x capsule Velcro pour la gestion des fils



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
- EN, FR, DE, ES, IT


VENTE AU DÉTAIL UNIQUEMENT

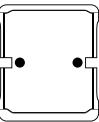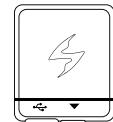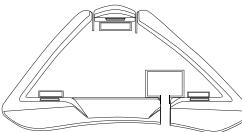


ADAPTATEUR DE MONTE  
pour contrôleur EXO-COM  
pour la batterie EXO-COM

## Indicateur LED


**BLEU** Clignotement - En cours d'initialisation  
Allumé - Appel en cours  
- Musique

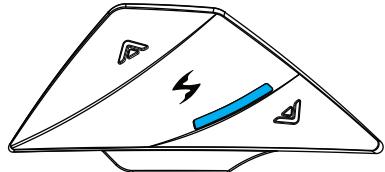


**VIOLET** Clignotement - Interphone en mode association

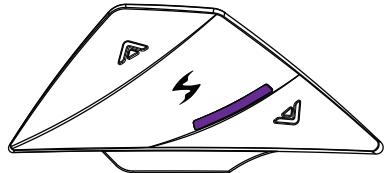


**VERT** Clignotement - Interphone connecté

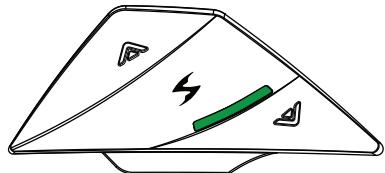


**ROUGE** Clignotement  
- En cours de mise hors-tension  
- Niveau de batterie faible

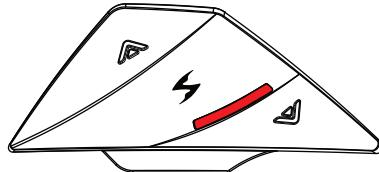

**BLEU / ROUGE** Clignotement en alternance  
- Mode d'association Bluetooth en cours  
- Réception d'un appel  
- Partage De La Musique

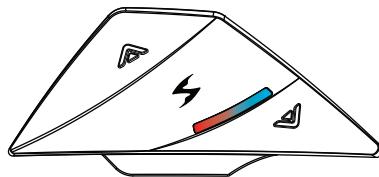

## Installation Du Contrôleur

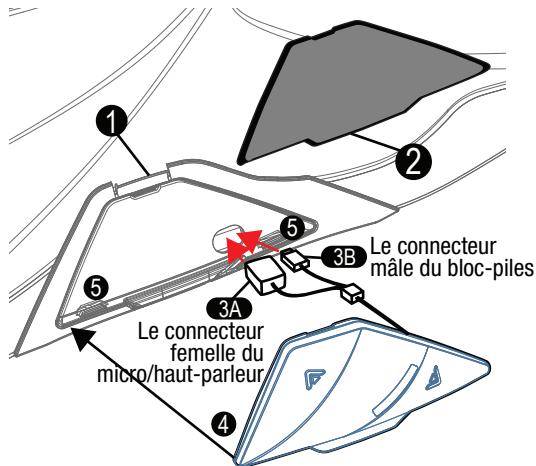


Poussez le levier de verrouillage (1) vers le haut pour retirer le couvercle du contrôleur EXO-COM (2), et mettre le connecteur femelle du micro/haut-parleur (3A) dans le trou d'abord, puis le connecteur mâle du bloc-piles (3B) se référant à l'image ci-dessus.

Installez le contrôleur EXO-COM (4), et assurez-vous qu'il est correctement positionné en reposant sur deux bosses (5) en bas.

Branchez le connecteur femelle du micro/haut-parleur (3A) à son connecteur mâle (3a).

Inversez le processus pour retirer l'EXO-COM.

## Installation du Micro/Haut-parleur

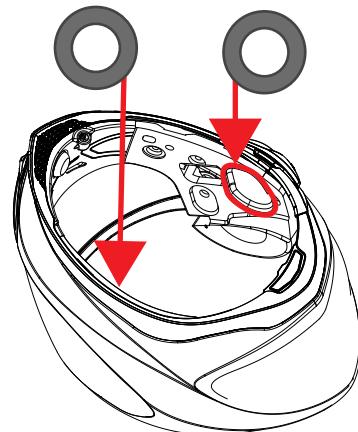

### 1. INSTALLATION DU VELCRO CIRCULAIRE

Il peut être nécessaire d'attacher des velcros circulaires aux poches des haut-parleurs d'abord pour fixer le micro/haut-parleur.



1) Retirez complètement les mousses de votre casque en vous référant à son manuel d'utilisation.

2) Enlevez le papier de protection des autocollants velcros des oreillettes et placez les au fond des emplacements prévus à cet effet.

## Installation du Pack Batterie


### 2. INSTALLATION DU MICRO/ HAUT-PARLEUR

Une fois le velcro bien en place, placez l'oreillette. Assurez-vous que le micro est bien positionné en bas et que le trou du micro est face à l'avant pour être le mieux placé pour recevoir les voix

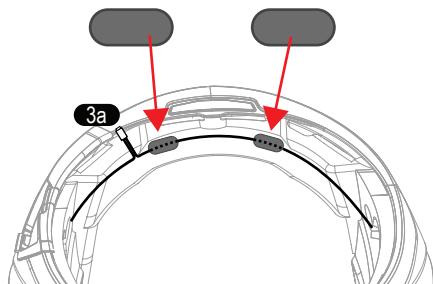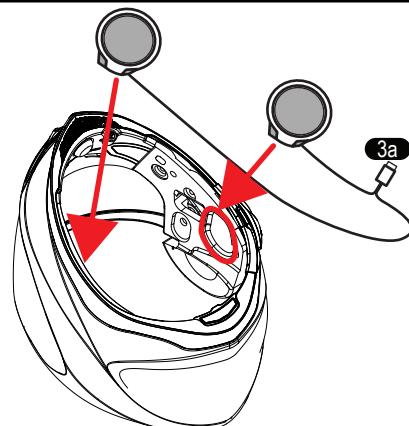


Faites passer le câble des oreillettes le long de l'EPS au niveau du bas de votre nuque en vous référant à l'image ci-dessus. Vous pouvez utiliser les velcros fournis pour le maintenir.

Assurez-vous que le connecteur mâle (3a) est correctement positionné pour se coupler au connecteur femelle (3A) du contrôleur.

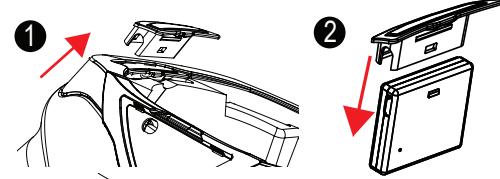


1. Retirez le couvercle du compartiment batterie de l'arrière de votre casque.

2. Assemblez le avec la batterie de votre EXO-COM.

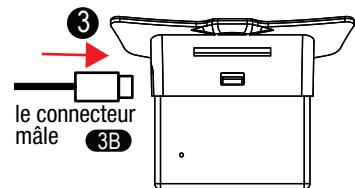

3. Branchez le connecteur mâle (3B) du contrôleur au pack batterie en vous référant à l'image ci-dessus.

## Rangement des câbles

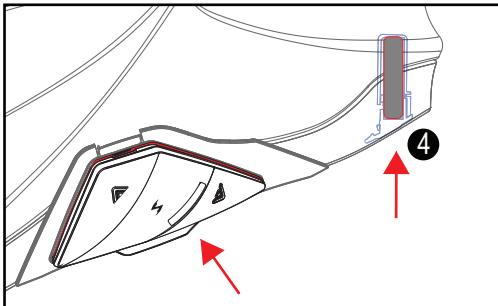

4. Replacez le bloc-batterie dans son compartiment.

Assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil.

Pour trouver des informations détaillées sur le fonctionnement de l'EXO-COM, reportez-vous au guide de démarrage rapide d'EXO-COM, ou au manuel de l'utilisateur en scannant le QR code dans le Guide de démarrage rapide de l'EXO-COM.

**Note : Lorsque vous remettez les mousses de votre casque en place, vérifiez qu'aucun câble ne bloque les boutons-pression au remontage. Cela peut provoquer une déconnexion du câble et/ou l'endommager.**




Pour un confort optimal, placez les câbles dans la poche de mousse de joue prévue à cet effet.

## Appariement du téléphone

1

La LED clignote en rouge et bleu.

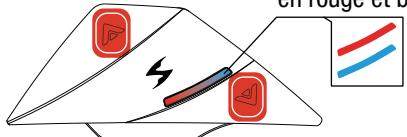


Maintenez la touche Up+Down enfoncée pendant 2 secondes.

2



Trouvez EXO-Com dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone et appuyez sur le nom pour appairer l'appareil.

3

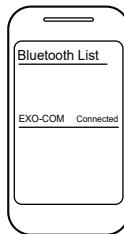

Le voyant devient bleu lorsque l'appareil est jumelé et prêt pour les appels et la diffusion multimédia.



## ► Prendre un appel entrant



Appuyez une fois sur le bouton, ou dites simplement "Allô".

## ► Terminer/refuser un appel entrant



Maintenez le bouton Power enfoncé pendant 2 secondes.

## ► Changer d'appel



Appuyer une fois sur le bouton

## ► Recomposition du dernier numéro




Maintenez les boutons d'alimentation +Haut pendant 2 secondes.

## Appariement de l'EXO-COM à l'application



1. Allumez l'EXO-COM et associez-le d'abord au téléphone.
2. Appuyez une fois sur ALLUMER.
3. Il est maintenant prêt à se connecter à l'application.

### ① Page d'accueil

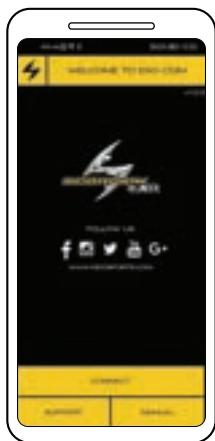


### ② Connexion de l'EXO-COM



### ③ Informations sur le contrôleur



### ④ Configuration

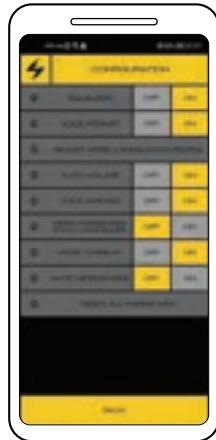

## Mise à jour du micrologiciel

Mise à jour facile du micrologiciel: cliquez sur le bouton de bouton de "METTRE LE MICROLOGICIEL A JOUR" et suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microprologiciel via PC: Vistez [www.uclear.eu](http://www.uclear.eu)(EU) ou [www.ucleardigital.com](http://www.ucleardigital.com) (Amérique du Nord)

## Démarrer



Presser



Presser  
deux fois



Maintenez-le enfoncé  
pendant 2 secondes.



Maintenez-le enfoncé  
pendant 5 secondes.



Maintenez la touche enfoncée  
jusqu'à ce que la lumière change

### Allumer




Maintenez-le enfoncé pendant  
2 secondes.

### Eteindre




Maintenez-le enfoncé pendant  
5 secondes.

### Monter le volume

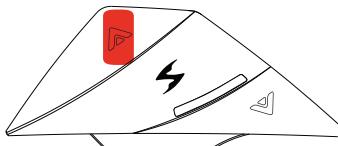

Pressez le bouton  
"Haut" une fois.

### Baisser le volume

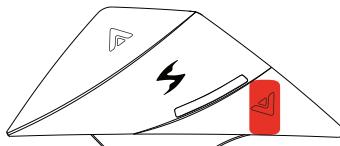

Pressez le bouton  
"Bas" une fois.

## Musique

### ► Lecture




Appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation.

### || En pause




Appuyez le bouton une fois.

### ►► Sauter le morceau

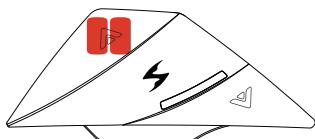


Appuyez le bouton "Haut" deux fois.

### ◀◀ Revenir en arrière

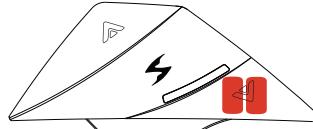

Appuyez le bouton "Bas" deux fois.

## Activer l'Assistant Siri/Google

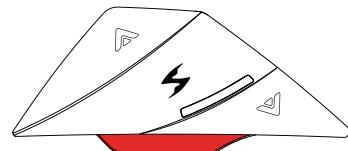

Appuyez deux fois sur "ACCES RAPIDE", et attendez la tonalité.

## Support produit et Téléchargement du Manuel de l'utilisateur

SCORPIONSPORTS.EU (EU)  
SCORPIONUSA.COM (USA)



SCORPIONSPORTS.EU (EU)




SCORPIONEXO.COM (USA)

## Couplage des groupes d'intercom


### Le couplage initial

1

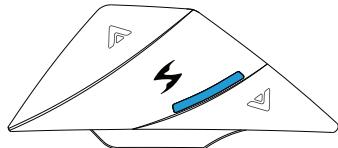

Lorsque l'EXO-COM est sous tension,


2

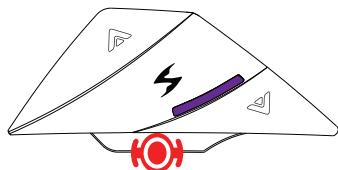

Appuyez et maintenez la touche Accès rapide pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en violet.


Vérifiez que toutes les unités à coupler clignotent en violet avant l'étape suivante.

3

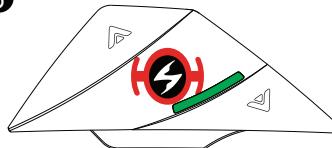

Appuyez sur le bouton d'alimentation de n'importe quel appareil EXO-Com pour lancer le processus d'appariement.  
L'appareil clignotera en vert une fois qu'ils seront connectés.

4

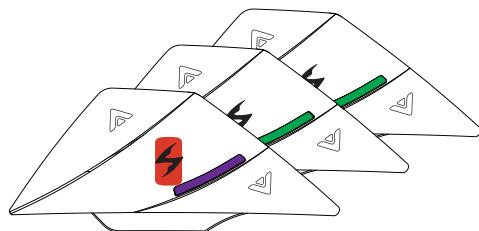


La dernière unité à être appariée continue de clignoter en violet pendant 15 secondes avant que le processus d'appariement ne soit terminé.

Choix optionnel: Vous pouvez terminer le processus manuellement en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

## Commande d'intercom ON/OFF


### Après la configuration initiale

#### ► Connexion intercom

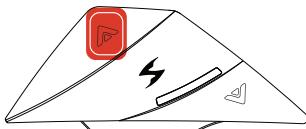

Maintenez le bouton "Haut" pendant 2 secondes.

#### ► Déconnexion de l'intercom

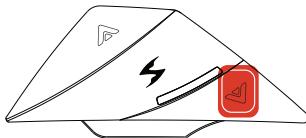

Maintenez le bouton "Bas" pendant 2 secondes.


#### ► Couper/Activer le microphone



Appuyez le bouton 3 fois.

## Réinitialisez

### Réinitialisez

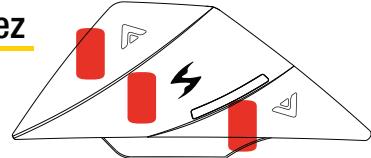

Appuyez une fois sur Haut + ALLUMER + Bas en même temps.

**REMARQUE :** La réinitialisation à 3 boutons est un processus de redémarrage manuel. Elle ne réinitialise PAS votre appareil EXO-COM aux valeurs par défaut de l'usine ni n'efface les réglages ou les appariements.

Pour redémarrer manuellement les appareils EXO-COM, utilisez la réinitialisation à 3 boutons (n'efface pas vos paramètres). Appuyez simultanément sur les touches POWER + UP + DOWN pendant quelques secondes.

Ensuite, remettez l'appareil sous tension. Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le réinitialiser à nouveau lorsqu'il est branché sur son chargeur.

Si l'appareil EXO-COM ne s'allume pas après le chargement ou la mise à jour du micrologiciel, il est peut-être bloqué en mode "mise à jour".


Dans ce cas, veuillez contacter le support UCLEAR.

## Appariement universel / multimarques de l'Intercom


- 1 Placez l'interphone de l'autre marque en mode appariement (en vous référant à son guide d'utilisation).



EXO-COM éteint, maintenez POWER jusqu'à ce que la LED passe au violet (environ 15 sec.).

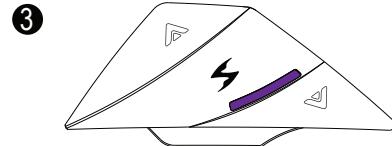


Une fois la LED mauve, laissez l'appareil jusqu'à ce qu'elle passe au vert.

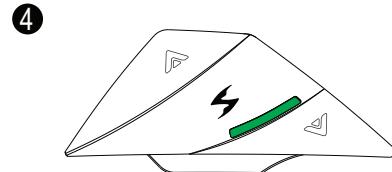

La LED est verte: vous êtes bien connecté. Si la LED est mauve recommencez à l'étape 1

## Partage de musique


### 1 EXO-Com A

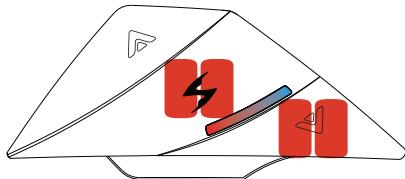

Dispositif ALLUMÉ.


Appuyez deux fois rapidement sur les boutons d'alimentation et BAS.

Le voyant LED clignote deux fois en bleu et en rouge.

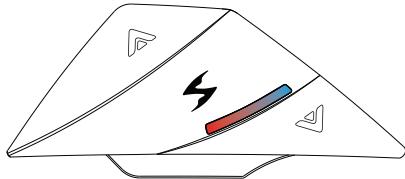

Le EXO-COM A sera l'unité maître, qui transmettra la musique. Les commandes Lecture/Pause effectuées sur le EXO-COM A affectent les deux dispositifs.


### 2 EXO-Com B

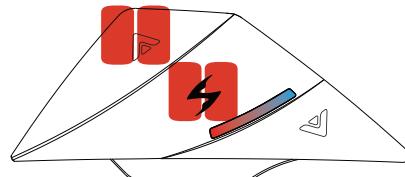

Dispositif ALLUMÉ.


Appuyez deux fois rapidement sur les boutons d'alimentation et HAUT.

Le voyant LED clignote deux fois en bleu et en rouge.

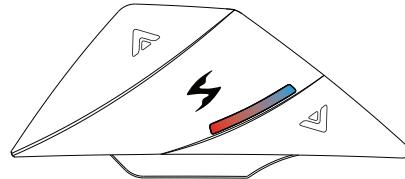

Le EXO-COM B recevra la musique, mais il peut également mettre en lecture/couper le son sans affecter le EXO-COM A.

### ③ EXO-Com A & B

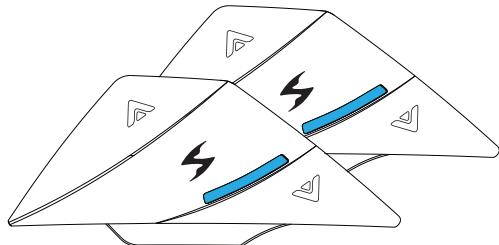


Les deux EXO-COM clignotent en bleu une fois l'association terminée.

Référez vous à la partie "Musique" du manuel pour les contrôles

Par exemple : Appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois pour démarrer la lecture.

Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour mettre la musique en pause.

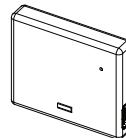

Pour charger la batterie, nous vous recommandons d'utiliser le câble USB-C inclus dans l'emballage.

La LED devient rouge pendant le charge.

La LED devient bleu lorsqu'elle est complètement chargée.

## Réglage de la langue

7 Langues sont préparées :

- Anglais, français, allemand, espagnol, Italien, Chinois, Coréen


L'anglais et le français sont les paramètres par défaut.

Si vous avez besoin de changer le paramètre de langue, vous pouvez le changer via PC ou APP (iOS, Android).

2-3 min. via mise à jour PC  
10 min. via App(Android)  
4 hrs. via App(Apple iOS)

Nous recommandons d'utiliser un PC ou Android plutôt qu'Apple iOS car Apple iOS ne supporte qu'une transmission de données BLE lente.

### ① Sélectionnez CONFIGURATION

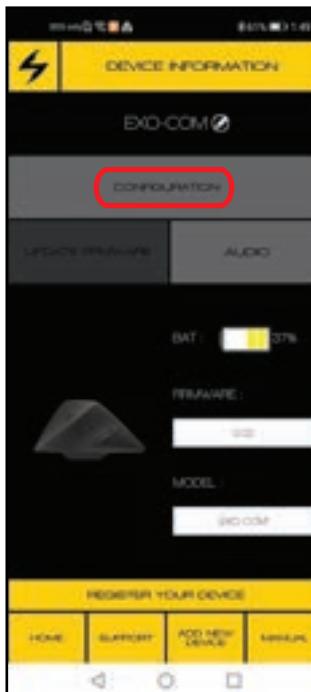


### ② Sélectionnez GUIDE VOCAL



③ Sélectionnez la langue




④ Confirmer le téléchargement

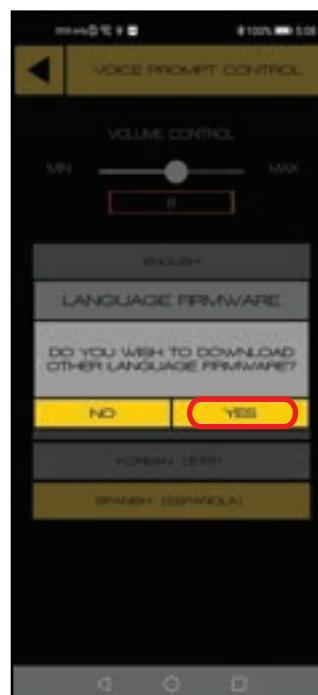

⑤ Télécharger et mettre à jour le micrologiciel




6 Mettre à jour  
le micrologiciel

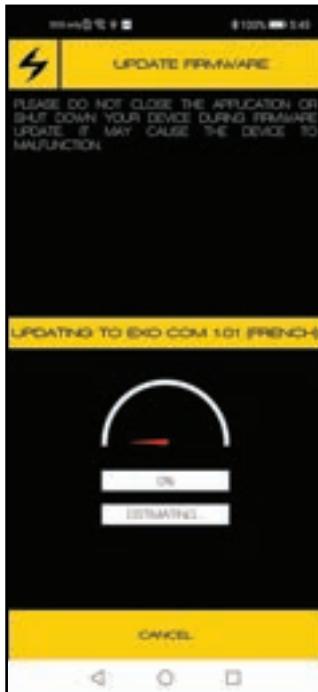

7 Mettre à jour la langue  
et Redémarrer



8 Terminez la mise à jour

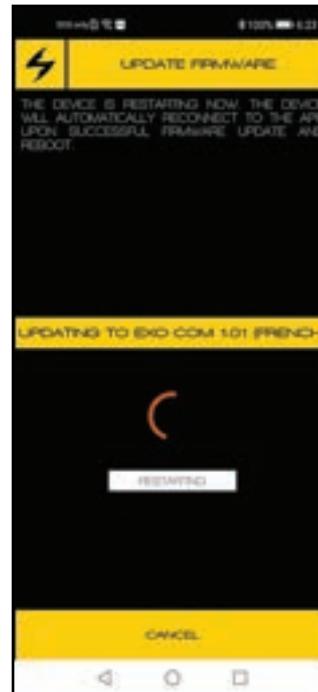

## Mise à jour du micrologiciel

La mise à jour du micrologiciel  
peut être effectuée via

Méthode 1. Application mobile EXO-COM

Méthode 2. PC ou Mac

2-3 min. via mise à jour PC


10 min. via App(Android)

4 hrs. via App(Apple iOS)

Nous recommandons d'utiliser un PC ou Android  
plutôt qu'Apple iOS car Apple iOS ne supporte  
qu'une transmission de données BLE lente.

### Méthode 1

Mise à jour du micrologiciel via  
Android/Apple iOS

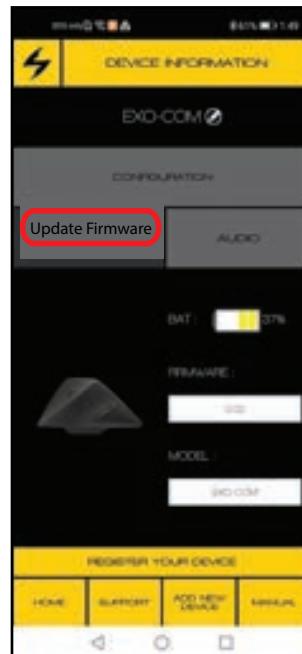

Connecter l'appareil à l'application mobile EXO-COM  
comme indiqué aux pages 7-8. Appuyez sur  
'METTRE A JOUR LE MICROGICIEL' et suivez les  
instructions à l'écran.

# Mise à jour du micrologiciel

## Méthode 2

Mise à jour du micrologiciel via  
PC ou Mac




1. Appuyez simultanément sur les trois boutons avant simultanément pour réinitialiser l'unité EXO-COM. La LED s'éteint pendant cette réinitialisation.




2. après avoir relâché les trois boutons, appuyez **IMMÉDIATEMENT** sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

La LED est éteinte, et l'EXO-COM est maintenant en mode de mise à jour.

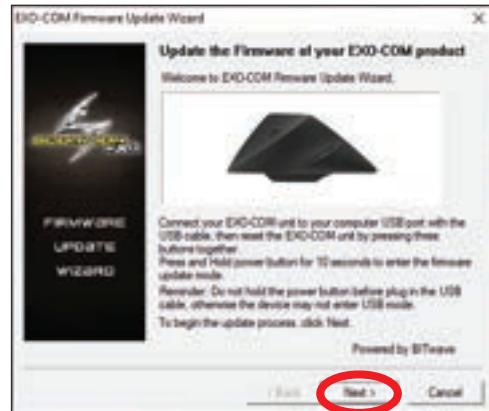


3. Lancez l'assistant de mise à jour du firmware de l'EXO-COM.

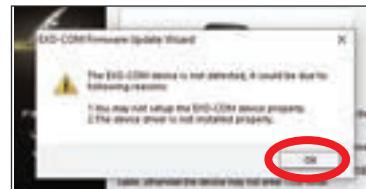

4. Cliquez sur 'OK'.

Si vous voyez l'alerte 'dispositif non détecté', veuillez répéter les étapes 1 et 2.

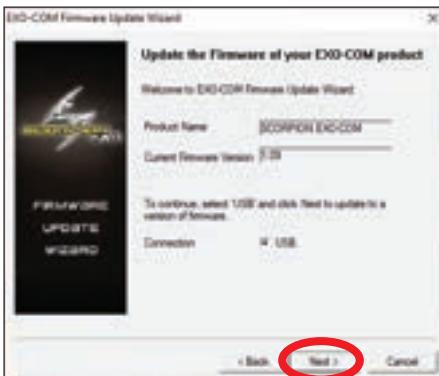

5. Cliquez sur "Suivant".




6. Cochez la langue souhaitée, et cliquez sur "Suivant".




7. Cliquez sur "Finish" (Terminer). La mise à jour du micrologiciel est terminée.

## Adaptateur de monte

Inclus uniquement dans l'emballage de vente au détail EXO-Com ou vendu séparément en tant qu'accessoire individuel.

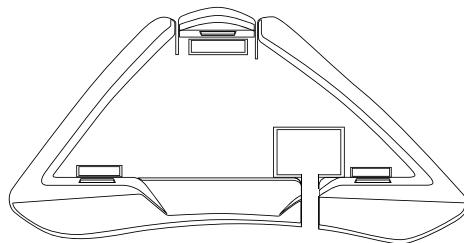

Adaptateur de monte pour contrôleur EXO-COM.

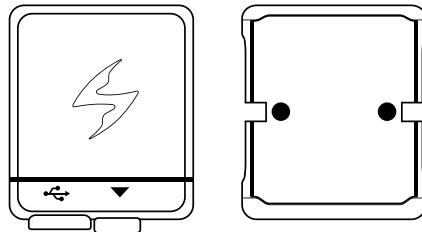

Adaptateur de monte pour batterie EXO-COM.

- Le kit d'adaptateur de monte est destiné aux utilisateurs d'EXO-COM qui possèdent un EXO HX1, un EXO S1 ou un EXO-Tech Carbon uniquement.
- Nous ne recommandons pas d'attacher/détacher les adhésifs de montage EXO-COM plus d'une fois.




### Clause de non-responsabilité

Le kit d'adaptateur de monte est conçu exclusivement pour les Scorpion EXO HX1, EXO S1 et EXO-Tech Carbon.





Le kit d'adaptateur de monte est destiné à être vendu, distribué et utilisé en Europe avec les modèles listés uniquement. S'il est installé sur tout autre modèle Scorpion ou toute autre marque de casque, ou s'il est utilisé à des fins non prévues, la garantie EXO-Com sera considérée comme nulle.

## Assemblage de l'adaptateur de monte

Adaptateur de monte pour  
contrôleur EXO-COM.

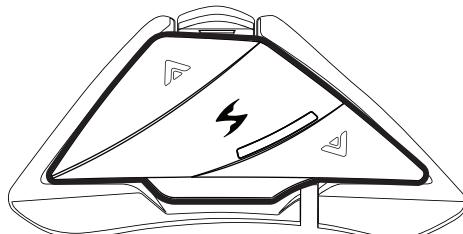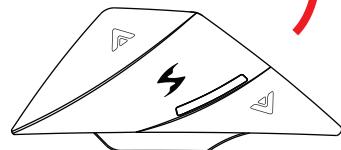
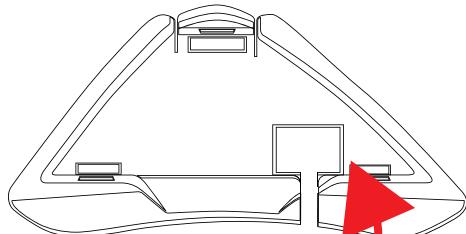


Adaptateur de monte pour  
batterie EXO-COM.

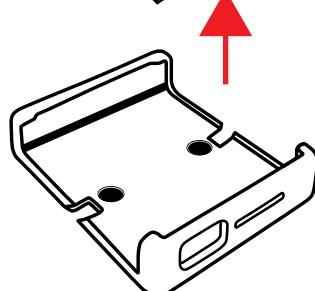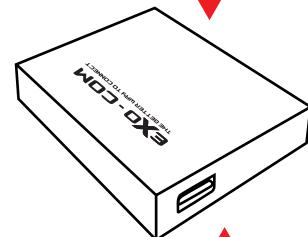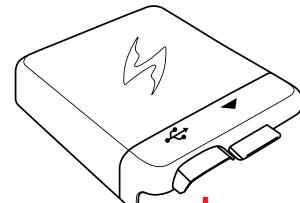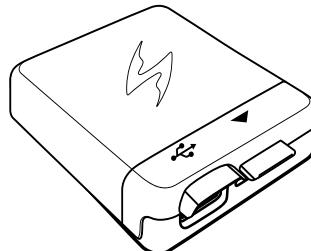


## Modèles compatibles exclusivement

---

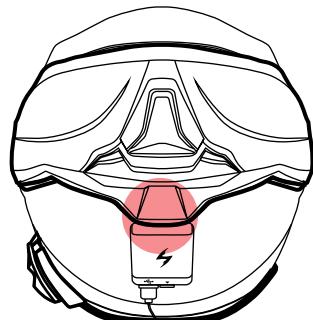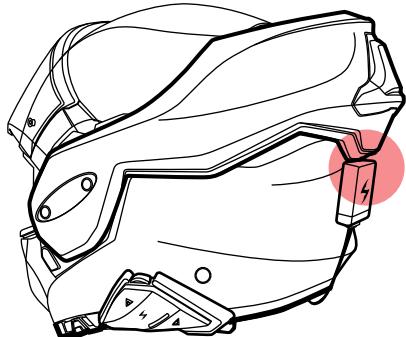

Pour EXO-Tech Carbon, veuillez vérifier s'il y a suffisamment d'espace entre la mentonnière et le logement de la batterie.

EXO-S1

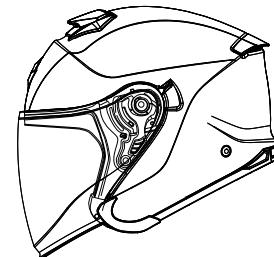

EXO-HX1



EXO-TECH  
(Carbon)



## Remarque

### AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Le dispositif de communication de casque UCLEAR™ /ScorpionExo® contient une batterie rechargeable au polymère lithium-ion. Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas et ne mettez pas les contacts de la batterie en court-circuit.

Ne pas jeter la batterie dans un feu ni dans l'eau.

### REMARQUE POUR LA RECHARGE

Pour réduire les risques de blessure, d'électrocution, d'incendie ou de dommages matériels, veuillez respecter les instructions ci-dessous.

- N'immergez pas le produit, l'adaptateur secteur ou les haut-parleurs dans l'eau.
- N'installez pas et ne positionnez pas le produit à proximité d'une source de chaleur : par exemple un poêle, un radiateur, un four, un grille-pain, une machine à café ou tout autre appareil générant de la chaleur.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur et le câble inclus avec le produit pour le charger. L'utilisation d'une source d'alimentation incorrecte pour charger le produit peut l'endommager de manière irréversible et annuler la garantie

## **GARANTIE**

Sans préjudice de la garantie légale, le produit est couvert par une garantie de 2 ans (unités de contrôle) et de 1 an (accessoires) par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez inclure la preuve d'achat lorsque vous retournez l'article au fournisseur.

La garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication. La garantie est annulée par toute réparation non autorisée, mauvaise utilisation, mauvaise application, altération du produit, modification, mise à niveau ou résultat de tout manquement à suivre les directives énoncées dans la brochure du produit ou par l'une des actions spécifiées dans cette brochure ou n'importe où dans notre publication technique rendue publique occasionnellement, ce qui aurait annulé la garantie.

La garantie ne couvre pas la récupération des données et la détérioration physique due à l'utilisation, les dommages résultant d'accidents, le stockage, la perte ou la perte de données ou les dommages subis pendant les réparations ou les transits.

L'expéditeur prendra en charge tous les frais de transport des produits fonctionnels mais qui ont été déclarés défectueux.

## **LIMITATIONS DE LA GARANTIE**

Toutes les garanties applicable au produits UCLEAR™ /ScorpionExo® se limitent à celles mentionnées dans le mode d'emploi du produit.

## Remarque

### **RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ**

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne seront pas responsables et seront dégagés de tout litige, réclamation, dette, demande, action et responsabilité pouvant découler, directement ou indirectement, de l'exploitation ou de l'utilisation du produit pour tout dommage, perte, détresse, douleur, souffrance, inconfort, perte et blessures, y compris les maladies corporelles, les tensions, les fractures, la paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave à toute personne ou à toutes les parties, que ce soit l'utilisateur ou d'autres tiers ou leurs biens, ou à tout bien, véhicule, propriété, actif, y compris le vôtre, subi par des personnes, des organisations ou tout tiers, physique ou non, et qui peut vous incomber dans le futur, dans toute la mesure permise par la loi en raison de l'utilisation, du fonctionnement, du mauvais fonctionnement, de la mauvaise utilisation, de l'élimination ou des réparations du produit ou de toute autre raison, condition ou circonstance ou tentative de le faire, que ce soit la négligence, les omissions ou autres de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. ou de l'un de leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou tout autre membre de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution ou de tout tiers impliqué.

## Remarque

### **RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ(SUITE)**

Tous les risques découlant du fonctionnement ou de l'utilisation du produit incombent uniquement et entièrement à l'utilisateur de ce produit, à l'acheteur d'origine ou à tout tiers, qui assume l'entièvre responsabilité de toutes les blessures, pertes et / ou dommages, qu'ils soient causés en tout ou en partie par la négligence, les omissions ou tout autre comportement d'un tiers, y compris celle de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. et de tous leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et tous les autres membres de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution, en raison de la négligence ou des omissions du concepteur ou du fabricant ou d'un tiers les parties impliquées. Respectez toujours les lois locales et le code de la route en vigueur. Lorsque l'utilisation du produit n'est pas autorisée ou autorisée par les lois et réglementations, y compris le code de la route de votre pays, nous vous prévenons de ne pas aller à l'encontre de telles restrictions. Vous assumerez l'entièvre responsabilité de toute infraction à la loi et aux règlements.

Vous ne devez pas autoriser les opérations ou l'utilisation du produit ou toute tentative d'utilisation par des personnes, y compris vous-même, compromettant la sécurité de quiconque, y compris la vôtre, ou pouvant endommager des véhicules, des biens, des objets, du bétail, des inventaires, des actifs et similaires, quelles que soient les circonstances. Vous ou tout utilisateur du produit devez prendre toutes les mesures de sécurité et précautions nécessaires et rester attentif à toutes les conditions environnantes.

## Remarque

### RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ(SUITE)

Vous êtes averti de ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire de manière sûre, si vous avez ou allez consommer de l'alcool ou toute substance altérant l'esprit pendant son utilisation afin que votre vigilance ne soit pas compromise ou si vous en souffrez de conditions médicales ou besoins qui peuvent compromettre vos capacités à le faire en toute sécurité. Nous vous avertissons des risques et dangers inhérents, imprévisibles et illimités liés à l'utilisation du produit sur la route, y compris des blessures ou des maladies, des tensions, des fractures, une paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave due à une cause quelconque. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes de dix-huit (18) ans et plus qui ont compris les avertissements, les risques et les conditions d'utilisation. Vous confirmez que vous avez lu cette décharge de responsabilité et que vous en comprenez parfaitement les termes et que vous avez renoncé à des droits substantiels en utilisant ou en tentant d'utiliser le produit.

### ÉLIMINATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Ne jetez pas ce produit avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il existe un système de collecte séparé pour les produits électroniques usagés conformément à la législation qui exige un traitement, une récupération et un recyclage appropriés.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et se référer aux termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

## Remarque

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports, Co., Ltd. et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs ou revendeurs ne seront pas tenus responsables des conséquences résultant d'erreurs ou d'omissions dans le guide ou résultant directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports, Co., Ltd. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans aucune restriction et sans aucune obligation de notifier les utilisateurs.

Toutes les informations contenues dans ce document sont exactes à la date d'impression. Veuillez vérifier les dernières versions du produit, du micrologiciel et des accessoires sur [www.ucleardigital.com](http://www.ucleardigital.com).

### SÉCURITÉ PERSONNELLE

N'ouvrez pas le boîtier du produit, n'altérez, ne réparez et ne modifiez pas l'une de ses pièces. Ne touchez pas le produit avec des objets ou des pièces métalliques ou des produits chimiques. Le non-respect des informations ci-dessus entraîneront des risques d'incendie et d'autres dangers. Veuillez contacter l'assistance technique ou votre revendeur local en cas de défaillance du produit.

## Remarque

### ASSISTANCE TECHNIQUE (AMERIQUE DU NORD)

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse :  
[WWW.SCORPIONUSA.COM](http://WWW.SCORPIONUSA.COM) (USA)

### ASSISTANCE TECHNIQUE (EUROPE)

[SCORPIONSPORTS.EU](http://SCORPIONSPORTS.EU) (EU)

### COPYRIGHTS

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit préalable de BITwave Pte Ltd.

### LICENCES

La marque et le logo UCLEAR™ sont la propriété exclusive de BITwave Pte Ltd.

Toute utilisation de la marque par toute autre partie sans l'autorisation écrite préalable de BITwave Pte Ltd. constitue une violation des droits légaux.

La marque Bluetooth™ est la propriété de Bluetooth SIG et est utilisée sous licence par BITwave Pte Ltd.

## Remarque

### **DECLARATION DAS IC**

Cet EUT est conforme à la DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlées exposées dans IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0 mm entre le radiateur et votre tête. Ce dispositif et sa ou ses antenne(s) doit être co-installé ou utilisé conjointement avec toute autre antenne ou transmetteur.

## Remarque

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et confirmé comme respectant les limites d'un appareil numérique de classe B, dans le respect de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'émission d'interférences dangereuses dans une zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera émise dans un environnement particulier.

Si cet équipement crée des interférences néfastes à la réception d'un poste radio ou d'une télévision, ce que vous pouvez confirmer en éteignant puis en allumant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaye de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Repositionner ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



## Remarque

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission (USA). Ces exigences fixent une limite DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps est de 0,919 W/kg.

Note: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS CE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF. Ces exigences fixent une limite DAS de 2,0 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Pour répondre aux exigences ci-dessus, l'appareil doit être placé à au moins 5 mm du corps humain dans des conditions normales d'utilisation.



Powered by  
 UCLEAR  
DIGITAL