

Karbonové vyhřívání sedadla pro motocykly a čtyřkolky M430-058

Manuál pro zapojení


Upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte manuál pro zapojení. Instalaci provádějte dle manuálu. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost, za neoborně provedenou montáž, špatnou instalaci, používání a ovládání výrobku, který není v souladu s návodem použití a montáží. Montáž zařízení případnou opravu doporučujeme provádět v odborném instalačním středisku. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho neodbornou úpravou hrozí riziko poškození zařízení nebo elektrické sítě.

Popis:

Karbonové vyhřívání sedadel je univerzální sedadlový vyhříváč určen pro motocykly a čtyřkolky s 12 V okruhem. Je určen pro dodatečnou instalaci a poskytuje maximální komfort při chladném počasí zejména v zimním období. Protože je zařízení určeno pro montáž pod čalounění neovlivňuje pohodlí ani nenarušuje vzhled interiéru. Úroveň vyhřívání se reguluje spínačem, umožňuje dvoustupňový ohřev – nízký a vysoký. Termostat pomáhá udržovat teplotu na optimální úrovni.

Montáž:

Upozornění: Před montáží zkontrolujte, zda je instalace zařízení proveditelná a produkt pracuje správně. Ujistěte se, že při instalaci nedošlo k poškození kabeláže ani samotné „dečky“. Případnou další kabeláž je potřeba uchytit. Kabely a vodiče se nesmí upravovat a zasahovat do nich, ve vozidle musí být umístěny tak, že nejsou vidět. Na vyhřívané ploše se nesmí vrtat. Při řezání polštářů se musí dbát na dvě zásady: Je-li potřebný obdélníkový otvor v polštáři, řez musí být veden kolmo k elektrodovému pásu. Viz obr. B. Elektrodový pás se nesmí naříznout nebo přestříhnout. Pokud je vyhřívací polštář delší než je nutné, spodní část polštáře lze odříznout kolmo vůči elektrodovému pásu. Viz obr. B.

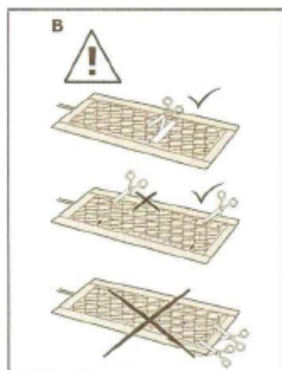

Ovládání

Karbonové vyhřívání nabízí dvě úrovně výhřevu: nízký a vysoký. Vysoký stupeň výhřevu stoupá do nastavené teploty, pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, termostat přeruší výhřev. Když teplota opět poklesne, termostat znovu zapne vyhřívání. Při nízké stupni výhřevu zařízení funguje na stejném principu.

Vyhřívání je vypnuté




Vysoký stupeň, kontrolka svítí červeně



Nízký stupeň, kontrolka svítí zeleně



Schéma zapojení

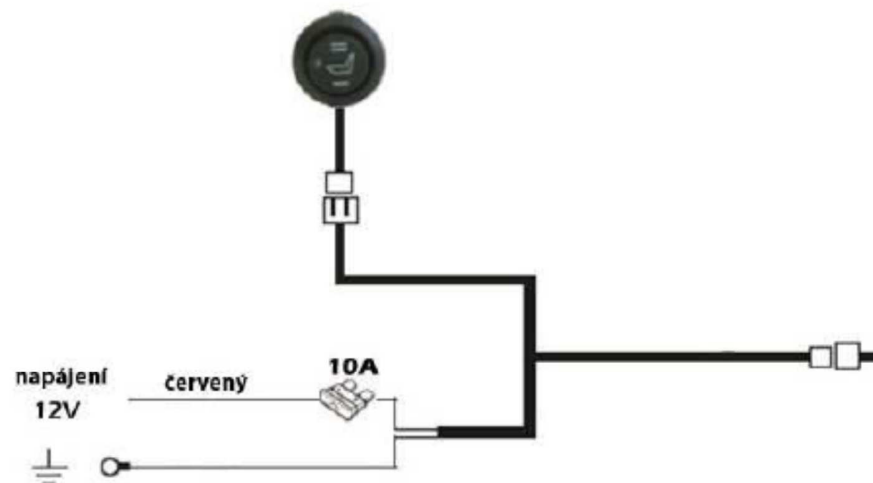

Parametry:

Napětí: 12V +/- 25%

Teplotní rozmezí: 30°C - 70°C

Maximální odběr: 11,5 A